

5.1 ch  
output

# INTERVISION



Manual de utilizare

DVD-555

DivX



USB

MULTI  
MEDIA  
CARD

MP3

NOTA: cititi cu atentie manualul inainte de a folosi aparatul.

PROGRESSIVE SCAN

# IMPORTANT!!!

Pentru protectia dumneavoastra, cititi complet instructiunile din manual inainte de a folosi aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.


Observati cu atentie toate atentionarile, precautiile si instructiunile aparatului si urmati-le intocmai cand il folositi.

## Instalare


NU asezati aparatul langa vase cu apa, piscina, subsoluri umede, langa cada, sau langa chiuveta din bucatarie.




NU asezati aparatul deasupra unui calorifer sau radiator sau expus direct la lumina soarelui.



Asigurati o ventilatie corespunzatoare aparatului, neblocaand caile de ventilatie ale acestuia.

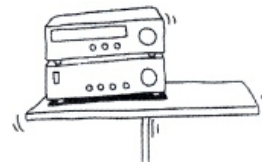

NU asezati aparatul pe canapea sau fotoliu sau ceva asemanator.

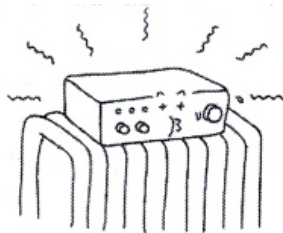


NU asezati aparatul in spatii stramte unde nu este asigurata o ventilatie corespunzatoare.



NU asezati aparatul pe o suprafata instabila, nesigura precum un trepid, masa instabila sau pe o suprafata dezechilibrata in raport cu greutatea aparatului. Ar putea conduce la caderea aparatului, la defectarea acestuia si eventual, la ranirea vreunei persoane.



Manevrati cu grija aparatul atunci cand il mutati, nu faceti opriri bruste, nu folositi forta excesiva.




## Folosire


Aparatul trebuie alimentat doar la tensiunea indicata pe eticheta spate a acestuia, nu-l conectati la o tensiune mai mare sau mai mica deoarece conduce sigur la scurtcircuitare. Daca nu sunteti sigur de tensiune contactati cel mai apropiat service sau compania de electricitate.



NU supraincarcati prizele, pot apare socuri electrice implicat defectarea aparatului.

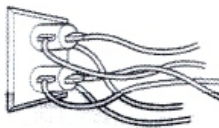


Cand nu folositi aparatul o perioada indelungata sau sunteti plecat in vacanta scoate-ti aparatul din priza. Atunci cand scoate-ti aparatul din priza, nu trageți de fir, ci de stecher.

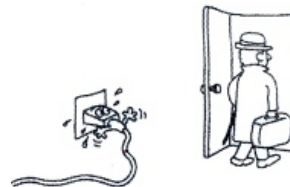


### Protectia cablului de alimentare

Racordati aparatul la priza, in asa fel incat sa nu indoiti cablul sau sa nu existe pericolul de a va impiedica de acesta si de a atrage caderea aparatului din locul in care este amplasat.

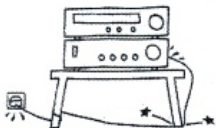


Scoateti aparatul din priza cand afara este furtuna cu tunete si fulgere deoarece exista pericolul de scurtcircuitare a aparatului prin distrugerea prizei si supraincercarea cu curent.

Inainte de a curati aparatul scoateti-l din priza. Nu folositi carpe umede sau lichide pentru a curati aparatul, ci carpe uscate.

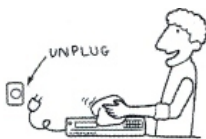

Nu amplasati obiecte pe gaurile de aerisire ale aparatului deoarece acestea ar putea ajunge in interiorul aparatului si pot cauza distrugerea acestuia. Nu asezati vase cu lichid deasupra aparatului si evitati scurgerea oricarui lichid in interiorul acestuia..

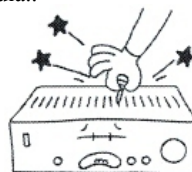

## Service

Urmatoarele defectiuni aparute trebuie raportate direct personalului autorizat, nu incercati sa le remediat singuri:

-Distrugerea cordonului de alimentare la retea.



-Daca s-a turnat vreun lichid pe aparat sau in aparat



-Daca aparatul a fost expus la apa sau ploaie



Aparatul nu functioneaza normal sau au aparut schimbări in performantele acestuia.




-Cand aparatul nu functioneaza normal, dupa ce l-ati folosit conform instructiunilor din manual, reglati doar ceea ce este scris in manual. Reglajele necorespunzatoare ar putea conduce la distrugerea aparatului si va necesita consultarea unui tehnician pentru remedierea defectiunilor si readucerea la normal a aparatului




- Daca aparatul a fost scapat pe jos sau s-a distrus carcasa acestuia.



- NU incercati sa remediat singur defectiunile, ci adresati-va celui mai apropiat service deoarece exista riscul electrocutării .

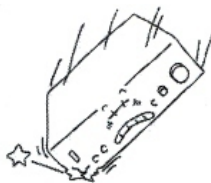

## PANOUL FRONTAL

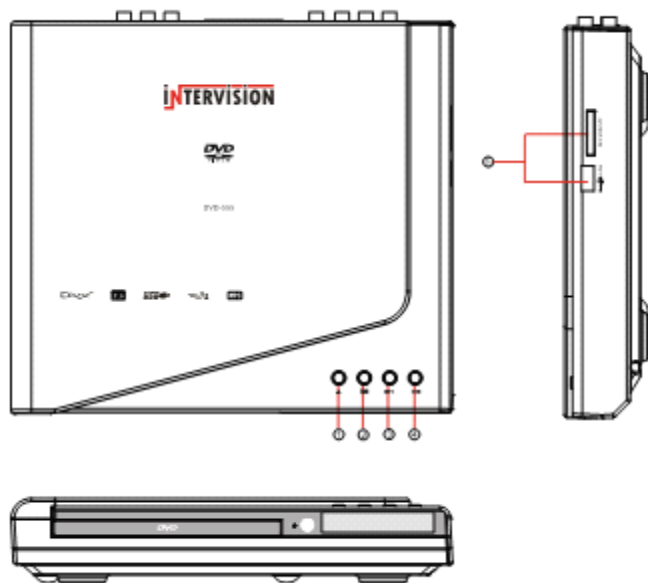


1. Deschidere/inchidere usita (OPEN/CLOSE)
2. Redare/Pauza (PLAY/PAUSE)
3. Cititor de carduri/USB
4. Anterior
5. Urmator

USB poate citi diverse formate de pe stickul USB cum ar fi MP3/Kodak Picture/Jpeg, DIVX, etc

CARD READER poate citi formate MS/SD/MMC de la aparatul foto digital

## Conexiunile de pe panoul din spate

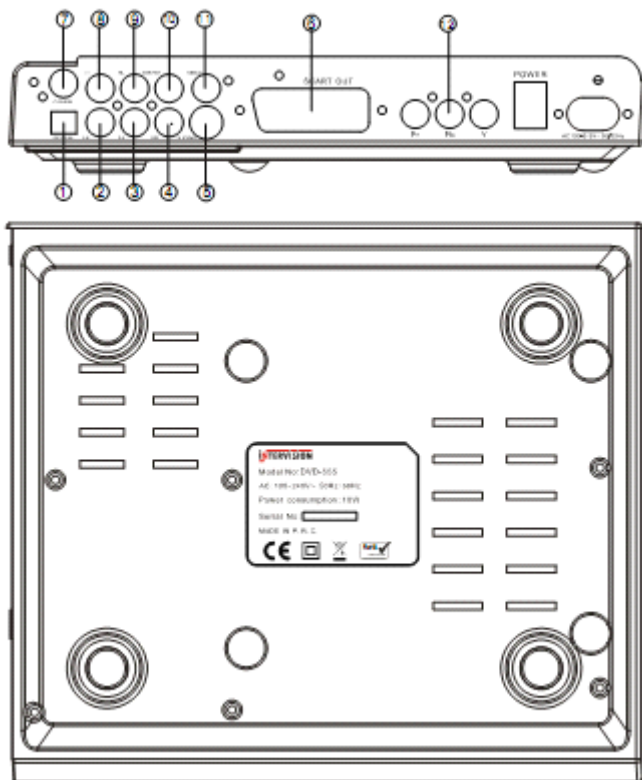

1. Mufa de iesire a semnalului digital Optic
2. Mufa de iesire 5.1 dreapta fata
3. Mufa de iesire 5.1 surround dreapta
4. Mufa de iesire pentru subwoofer
5. Mufa de iesire canalul S-VIDEO
6. Mufa de iesire SCART
7. Mufa de iesire a semnalului digital coaxial
8. Mufa de iesire 5.1 stanga fata
9. Mufa de iesire 5.1 surround stanga
10. Mufa de iesire 5.1 central
11. Mufa de conexiune Video
12. Mufa de iesire a sistemului 5.1 Y-Pb-Pr

## TELECOMANDA


Cand folositi telecomanda, senzorul nu trebuie sa aiba o inclinatie mai mare de 45 de grade fata de aparat.

NU aseziati telecomanda in zone cu temperaturi ridicate.

NU scapati telecomanda in apa si nu aseziati niciun fel de obiect deasupra acesteia.

NU folositi baterii vechi si noi sau diferite tipuri de baterii in acelasi timp.

Schimbati bateriile atunci cand telecomanda nu mai functioneaza corespunzator

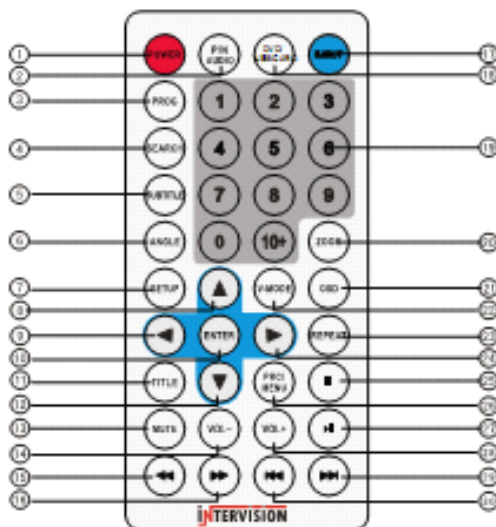

1-PORNIREA/OPRIREA (POWER)

2- Audio P/N

3- PROG

4- CAUTARE

5- SUBTITRARE

6- UNGHI

7- SETARE

8- SUS

9-STANGA

10- CONFIRMARE/REDARE

11-TITLU

12-JOS

13- Mut (oprirea sonorului)

14-VOLUM –(micsorarea volumului)

15-DERULARE INAPOI

16-DERULARE INAINTE

17-IESIRE USITA DVD (SCOATERE DISC)

18-SELECTARE DVD/USB/CARD

19-TASTE NUMERICE

20-ZOOM

21-OSD(afisare pe ecran)

22-MODUL V

23-REPETARE

24-DREAPTA

25-STOP

26-MENIU PBC

27-REDARE/PAUZA


28-VOLUM + (MARIREA VOLUMULUI)

29-URMATOR

30-ANTERIOR

## Setarea video

Meniul are urmatoarea structura:

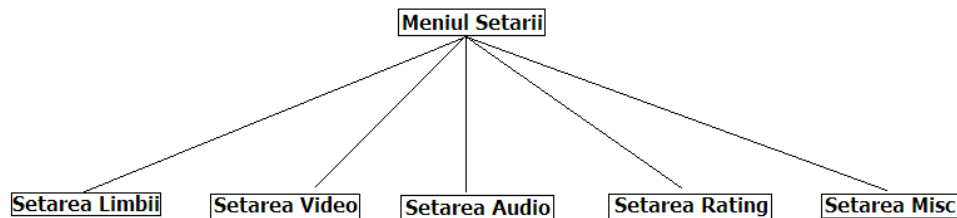

### Setarea limbii

- Limba OSD: Engleza sau Romana
- Subtitrare: Engleza, Romana, Automat, inactiv (OFF)
- Subtitrare DivX: Europa centrala sau Europa occidentala
- Audio: Engleza sau Romana
- Meniu DVD: Engleza sau Romana

### Setarea Video

- Aspectul imaginii: 16:9 sau 4:3
- Modul de vizionare: Fill, original, automat, Pan Scan, Inalt, adancime
- Sistemul TV: NTSC, PAL sau multi
- Iesirea video: S-Video, YUV, RGB, P-Scan
- Imagine inteligenta: Standard, Lumina, Soft, Dinamic (luminozitate, contrast, culoare, nuanta)

### Setarea audio

- Controlul Bassului: Activ sau inactiv
- Boxele frontale: Mari sau Mici
- Boxa centrala: Mare, Mica sau nimic
- Boxele laterale: Mare, Mica sau nimic
- Subwoofer: Prezent sau nu
- Testul de ton: Inactiv, Stanga, Dreapta, Centru, Dreapta spate, Stanga spate, Subwoofer
- Intarzierea boxei centrale: Fara intarziere, 0.3 m, 0.6 m, 1 m, 1.4 m, 1.7 m
- Intarzierea boxelor din spate: Fara intarziere, 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5.1 m,
- Iesirea digitala: Inactiv, Raw, Pcm
- Modul de noapte: Activ sau inactiv
- Mostre: Activ sau inactiv
- Sunet inteligent : Inactiv, Clasic, Rock, Jazz sau Pop

### Setarea ratingului ( a controlului parintilor)

Controlul parental, Setarea parolei: 1.Sigur pentru copii, 2.gradinita, 3.pre-scolar, 4.scolar (ciclul primar), 5.scolar (ciclul gimnazial), 6.licean, 7. Adolescent, 8. Adult

### Setarea MISC

Folosirea setarilor initiale: Da sau NU

Protectia ecranului: activa sau inactiva

**1. Apasati tasta SETUP pentru a accesa meniul.**

**2. Apasati tastele de navigatie pentru a selecta parametrul, dupa care ENTER pentru confirmare.**

**3. Pentru a iesi din meniu, apasati SETUP.**

Setati On (activ) la controlul parental, dupa care introduceti codul. Codul initial este 0000. Dupa introducerea si confirmarea codului, apasati controlul parental si alegeti cifra dorita corespunzatoare nivelului. Mutati sub "Setare parola (set password), dupa care introduceti codul 0000, dupa care introduceti noul cod, la setare parola, introducand din noul codul si confirmand. Functia controlul parental este activa.

## Funcțiile telecomenzii

**PORNIREA/OPRIREA (POWER):** În timpul redării apăsați POWER pentru a opri aparatul și pentru a-l întoarce la modul standby. Când aparatul este în standby apăsați POWER pentru a reveni la funcționare normală.

## P/N AUDIO

Apăsați STOP după care apăsați P/N pentru a selecta sistemul PAL, NTSC sau multi.

## PROG

Apăsați PROG pentru a intra în meniul program când aparatul citește DVD&VCD, după care puteți începe programarea.

## SEARCH (cautare)

În timpul redării unui DVD, DivX, apăsați SEARCH și meniul va fi următorul:



Folosiți săgețile sus/jos pentru a selecta TIME, TRACK. Folosiți tastele numerice pentru a introduce timpul și partea dorită, după care apăsați ENTER pentru confirmare.

În timpul redării unui DVD, apăsați SEARCH și meniul va fi următorul:

Folosiți săgețile sus/jos pentru a selecta TIME, TRACK sau CHAPTER (capitol). Folosiți tastele numerice pentru a introduce timpul, titlul sau capitolul dorit, după care apăsați ENTER pentru confirmare.

Nota: 1) Cautarea după timp se face pentru un anumit moment din partea respectivă.

2) Cautarea părții se face pentru un capitol sau titlu dorit.

3) Pentru unele DVD, funcția de căutare nu este valabilă.

## TASTELE DE NAVIGARE (SUS/JOS/STANGA/DREAPTA)

Se folosesc pentru a selecta un parametru. Când redați un fișier JPG, apăsați pentru a denumi imaginea.

## ENTER

Apăsați pentru a confirma o selecție din meniul.

## TITLE

În timpul redării DVD, apăsați TITLE pentru a afișa meniul titlului DVD sau pentru a reda primul titlu.

## MUTE

Apăsați MUTE pentru a opri sunetul.

Apăsați MUTE din nou pentru a reveni la sunet normal.

## DERULARE ÎNAINTE/DERULARE ÎNAPOI

Aparatul poate derula înainte și înapoi cu viteze de 2,4,8 și 16 mai mari față de cea normală.



Apăsați PLAY pentru a reveni la redarea normală.

## **EJECT**

Pentru a deschide usita, apasati EJECT. Pentru a inchide usita, apasati din nou EJECT.

## **DVD/USB/CARD**

Conectati o memorie USB prin portul USB. In stadiul NO DISC, aparatul poate citi continutul memoriei USB.

1. Aparatul va procesa automat.
2. Apasati  or  pentru a va alege parametrii.
3. Apasati ENTER pentru confirmare.

## **Cititor carduri 3 in 1**

Introduceti cardul MS/MMC/SD. In modul NO DISC, aparatul va citi automat cardul. Atentie! Scoateti memoria USB dupa ce ati inchis aparatul. Nu introduceti cardul in acelasi timp cu un DVD, deoarece mai intai va citi DVD-ul.

**Tastele numerice:** Tastele sunt folosite pentru a programa timpul, titlul, capitolul sau numarul partilor

## **ZOOM**

Apasati ZOOM pentru a micsora/mari imaginea.

## **OSD**

Apasati pentru a afisa contorizarea timpului si pozitia.

**Modul V:** Cu aparatul pornit, apasati butonul pentru a schimba iesirea video intre S-video/YUV/RGB/YpbPr.

**REPEAT:** Fiecare apasare al butonului va schimba modul de repetare.

In timpul redarii unui disc DivX, VCD, CD sau MP3 sunt trei moduri: repeta o data, repeta toate sau inactiv.

In timpul redarii unui DVD sunt 3 moduri: Repeta un capitol, Repeta un titlu sau inactiv.

Nota: In timpul redarii unui VCD, modul PBC trebuie setat pe off (inactiv)

## **STOP**

Apasati STOP in timpul redarii pentru a opri si mentine redarea.

Apasati PLAY pentru a reveni la redare normala de la punctul de unde ati apasat STOP.

Apasati STOP de doua ori si redarea se va opri total.

## **MENIU PBC**

Cand este redat un disc, apasati pentru a afisa MENIUL ROOT.

Cand redati un disc VCD/SVCD, apasati pentru a activa/dezactiva PBC.

## **Redare/Pauza**

Apasati Pause in timpul redarii pentru a opri redarea.

Apasati din nou pentru a inainta cu un cadru.

Apasati PLAY pentru a reveni la normal.

Note: functia de inaintare cu un cadru nu este valabila in timpul redarii unui CD.

## **VOLUMUL**

Apasati VOL+ pentru a mari volumul.

Apasati VOL- pentru a micsora volumul.


## **Urmator si Anterior**

Apasati SKIP pentru a trece de urmatorul/anteriorul capitol, titlu sau melodie in timpul redarii.



## Programarea pentru un disc CD, DivX, Jpeg sau Mp3

### Programarea

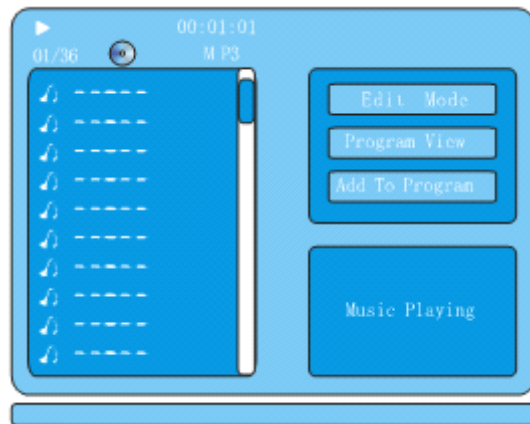

Cand este redat un disc Mp3, apasati right (dreapta), up(sus), down(jos) sau enter(confirmare) pentru a alege modul de editare, dupa care apasati left (stanga) si enter (confirmare) pentru a alege muzica dorita.

Dupa aceasta apasati right(dreapta) si enter(confirmare) pentru a alege add to program(adaugata in programare), dupa care up (sus) si enter(confirmare) pentru a alege program view (vizualizarea programarii), dupa care apasati up(sus) pentru a alege edit mode (modul de editare) dupa care apasati left (stanga) si enter (confirmare) pentru a alege muzica, apasati play (redare) pentru a reda muzica.

### Disfunctionalitati

#### Fara imagine, sunet sau indicatii

Asigurati-va ca aparatul este pornit

Asigurati-va ca aparatul este conectat la priza

Asigurati-va ca nu este deteriorat cablul de alimentare,

Asigurati-va ca aparatul este conectat corespunzator la priza de retea

#### Fara sunet, dar exista imagine

Asigurati-va ca iesirea audio a aparatului este conectata corespunzator la mufa audio de intrare a TV.

Verificati daca conectorul audio nu este deteriorat.

Verificati daca nu ati oprit sonorul.

Asigurati-va ca fixat corespunzator setarea AUDIO a aparatului.

Asigurati-va ca ati fixat TV pe canalul de intrare AV conectat la aparat.

Asigurati-va ca nu este activa functia mute (oprirea sonorului).

#### Fara imagine, dar exista sonor

Asigurati-va ca intre mufa de iesire S-video a aparatului si mufa de intrare S-video a TV este o conectare corespunzatoare.

Asigurati-va ca ati fixat TV pe canalul de intrare AV conectat la aparat.  
Verificati daca conectorul video nu este deteriorat.  
Asigurati-va ca ati fixat corect setarea VIDEO a aparatului.

### **Ecranul in alb si negru**

Asigurati-va ca ati setat corect sistemul TV (ex. PAL, NTSC).

### **Distorsionarea imaginii sau a sunetului**

Verificati daca setarea AUDIO este facuta corect. Verificati ca discul nu este deteriorat sau zgariat.

### **Afisajul NO DISC**

Asigurati-va ca ati instalat corect discul in locas  
Verificati ca nu ati pus discul pe partea opusa.  
Verificati daca discul nu este deteriorat.  
Verificati daca discul nu este zgariat

### **Afiseaza BAD DISC**

Verificati ca discul nu este de calitate proasta.  
Asigurati-va ca discul nu este deteriorat.  
Asigurati-va ca formatul discului este compatibil cu aparatul.  
Asigurati-va ca discul nu este deformat.

### **Telecomanda are un semnal slab sau nu functioneaza**

Verificati daca bateriile telecomenzii sunt bune si asigurati-va ca sunt destul de puternice.  
Directionati telecomandei catre senzorul aparatului. Verificati ca nu sunt obstacole intre telecomanda si senzorul aparatului.

### **Raspuns anormal al anumitor functii**

Opriti si porniti aparatul din nou.

### **Discul este blocat in locas**

Discul nu poate fi scos din locas cand este citit de aparat, asa ca trebuie sa opriti mai intai aparatul si sa-l porniti din nou, dupa care apasati OPEN/CLOSE imediat pentru a deschide usita.

### **Reciclarea echipamentelor electrice si electronice uzate**

**Acest simbol prezent pe produs sau pe ambraj semnifica faptul ca produsul respectiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoi la sfârșitul duratei de funcționare ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protecția mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar putea avea asupra mediului și sănătății umane.**



**Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :**

- **contactati autoritatile locale ;**
- **accesati pagina de internet : [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)**
- **solicitati informatii suplimentare la magazinul de unde ati achizitionat produsul**

## **Specificatii tehnice**

<b>Tipul de discuri citite</b>	DVD/VCD/HDCD/CD/DVD±R/RW, DIVX 3.0, 4.0, 5.0, WMA, MP3, KODAK PICTURE CD
<b>Formatul video</b>	MPEG 4
<b>Formatul audio</b>	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3
<b>Semnalul de iesire</b>	Sistemul Color: PAL/NTSC Sistemul Audio: DTS digital output AC-3, Audio DAC 16bit/48KHz Iesirea video: 1 Vpp (la 75 ohm) Iesirea audio: 2 Vpp
<b>Frecventa de raspuns</b>	CD: 4 KHz 20 KHz (EIA) DVD: 4 KHz 22 KHz (48K) 4 KHz 44 KHz (96K)
<b>Raportul semnal/zgomot S/N</b>	>92 dB
<b>THD</b>	< 0.04 %
<b>Terminalele de iesire</b>	Iesirea Video x1 Scart x 1 Iesirea S-Video x1 Iesirea 5.1 canale x 1 Iesirea digitala coaxiala x 1 Iesirea digitala optica x 1
<b>Tensiunea de alimentare</b>	AC 110-240 V 50 Hz-60 Hz
<b>Puterea consumata</b>	≤ 10 W